


PÉGUESE EN EL CUADRO GENERAL DE LA VIVIENDA

INSTRUCCIONES PARA LA RECONEXIÓN DEL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)

En caso de ausencia de tensión por actuación del ICP incorporado en el interior del contador ubicado en la centralización o en el domicilio, deberá:

- 1- Desconectar los electrodomésticos de mayor potencia.
- 2- Desconectar el interruptor magnetotérmico general situado en el cuadro general. Si en ese cuadro tuviera ICP, desconéctelo también.
- 3- Esperar entre 5 y 10 segundos.
- 4- Conectar el interruptor magnetotérmico general o el ICP que había desconectado en el paso 2.
- 5- En unos segundos, el ICP interno del contador se cerrará automáticamente y volverá a tener servicio.

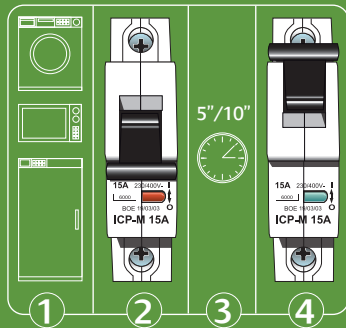

En caso de anomalía, llame al teléfono: **900 171 171**

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.